


WGP 105

Primer per sottofondi in vetro

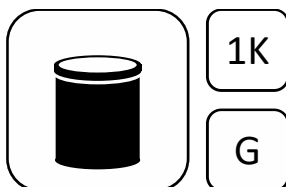

Descrizione breve

WGP 105 è un primer che migliora l'adesione tra i sottofondi in vetro e i sistemi di impermeabilizzazione o rivestimento a spessore WestWood.

Materiale

Primer monocomponente a base di acrilato contenente solventi

Caratteristiche e vantaggi

- Ottimo potere legante tra i sottofondi in vetro e i sistemi successivi WestWood
- Facile lavorazione

Campi di applicazione

WGP 105 viene utilizzato come primer per migliorare l'adesione tra i sottofondi in vetro e i sistemi di impermeabilizzazione o rivestimento a spessore WestWood.

Non vanno invece applicati sul primer tutti gli altri prodotti (ad es. primer, finitura superficiale, stucco, malta).

Formato di consegna

1,00 kg WGP 105




Tonalità standard

Non pigmentato

Magazzinaggio

Conservare i prodotti in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo, nella confezione originale sigillata a tenuta d'aria. Durata minima di conservazione di 6 mesi nella confezione sigillata a partire dalla data di consegna. Evitare l'esposizione alla radiazione solare diretta anche in cantiere. Dopo il prelievo di parte del prodotto, chiudere di nuovo la confezione a tenuta d'aria.

Condizioni per l'applicazione



Temperature

L'applicazione può essere eseguita all'interno dei seguenti intervalli di temperatura.

Prodotto	Intervallo di temperatura, in °C		
	Aria	Sottofondo	Materiale
WGP 105	da +3 a +35	da +3 a +50*	da +3 a +30

* La temperatura del sottofondo deve essere almeno 3 °C sopra il punto di rugiada dell'aria ambiente durante la lavorazione e l'indurimento.

Umidità

L'umidità relativa dell'aria deve essere ≤ 90%. La superficie da rivestire deve essere asciutta e priva di ghiaccio.

Fino all'indurimento, la superficie non deve divenire umida. Per informazioni sulla preparazione corretta del sottofondo, consultare il relativo manuale.

WGP 105

Primer per sottofondi in vetro

Empi di asciugatura

Temperatura	Tempo di asciugatura WGP 105
30 °C	min. 1 ora
20 °C	min. 2 ore
10 °C	min. 3 ore
3 °C	min. 4 ore

Consumo

0,15 - 0,2 kg/m²

Dati tecnici

Densità: 1,00 g/cm³

Applicazione del prodotto



Dispositivi e attrezzi per l'applicazione

Applicazione con:

- rullo per finitura (rullo di pelo con trattamento anti-pilling)
- pennello

Preparazione del sottofondo

Prima di iniziare, sfregare la superficie in vetro con il detergente WestWood e con un panno anti-pilling.



Miscelazione

Prima di iniziare, mescolare o agitare bene il primer.

Applicazione

Applicare il primer in modo uniforme sul sottofondo con un rullo per finitura. Evitare accumuli di materiale soprattutto negli angoli e rimuovere eventualmente il materiale superfluo con un pennello per far sì che il prodotto abbia la stessa altezza ovunque.

Rivestire con i prodotti WestWood entro 24 ore dall'applicazione.

Se ciò non è possibile, rimuovere il primer con il detergente WestWood e applicarlo di nuovo.

Pulizia

Durante le pause o al termine dei lavori, pulire a fondo gli attrezzi con il detergente WestWood. La pulizia può essere effettuata con un pennello. Prima di riutilizzare gli attrezzi, attendere che il detergente sia evaporato completamente.

Avvertenza di pericolo e consigli per la sicurezza

Osservare le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.

Avvertenza generale

Le informazioni sopra riportate, in particolar modo quelle relative all'applicazione dei prodotti, sono frutto di ampie attività di sviluppo e di una pluriennale esperienza e vengono fornite secondo scienza e coscienza. In ultima istanza spetta tuttavia all'applicatore stabilire l'idoneità del prodotto sulla base dei requisiti oggettivi e delle condizioni sul posto. È da ritenersi valida solo la versione più recente del documento. Con riserva di modifiche necessarie al progresso tecnologico o al miglioramento dei prodotti.

Ultimo aggiornamento: 21/07/2023